


AMB8425-M-EV Schnell Start

1. Jedes Board sollte wie in der Grafik gezeigt angeschlossen und konfiguriert werden.

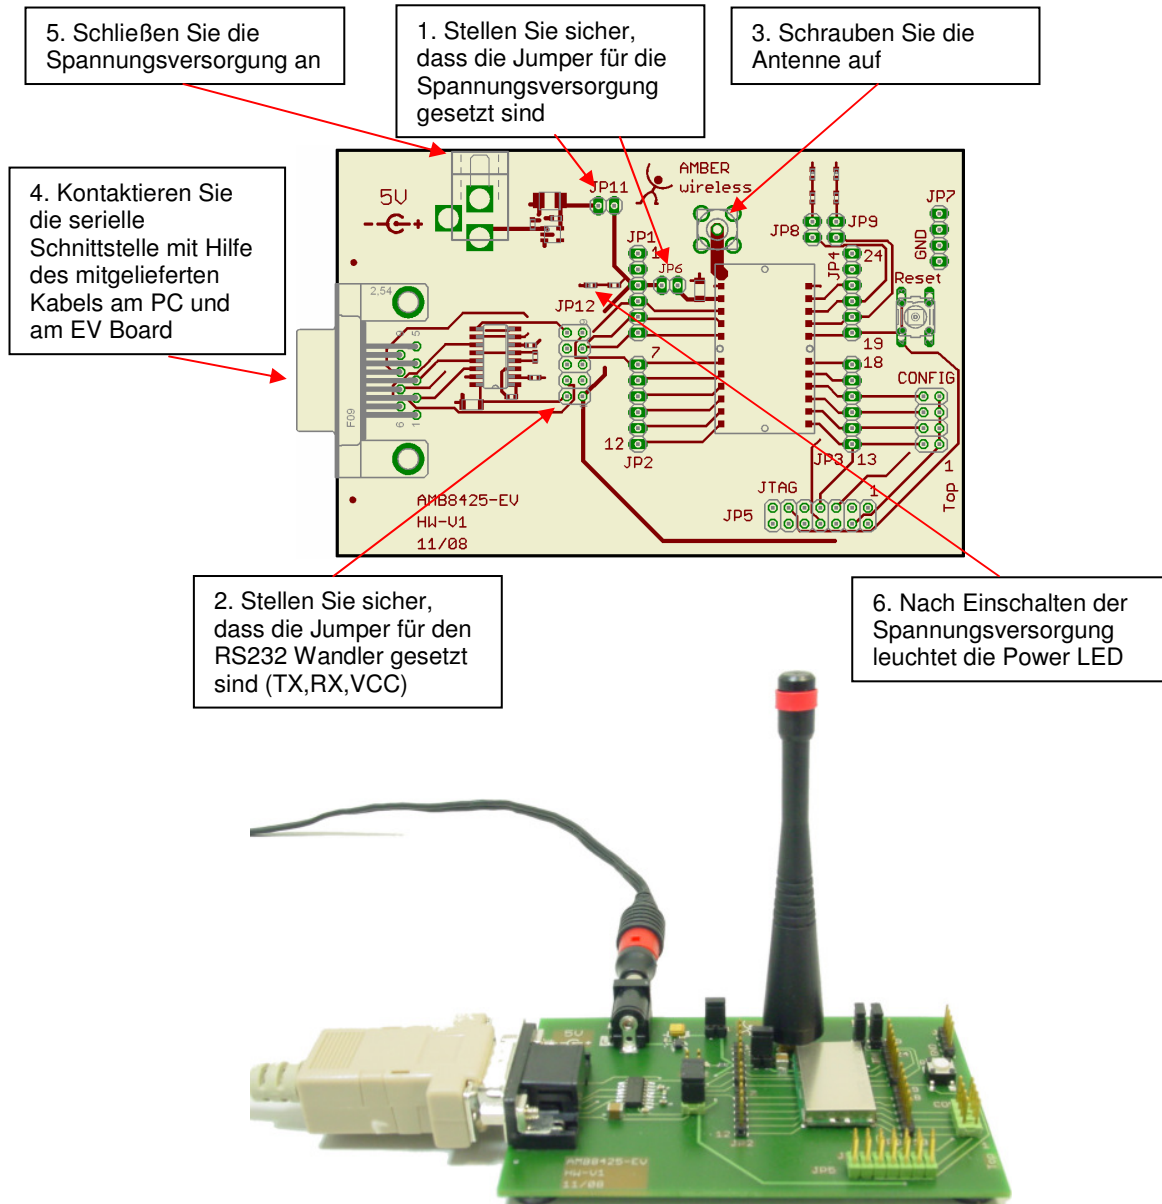

2. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem PC und Installieren den zugehörigen Treiber (Download auf <http://www.ftdichip.com>)
3. Laden Sie die neueste Version des AMBER Commanders herunter (<http://www.amber-wireless.de>) und installieren Sie diese auf Ihrem Rechner.

4. AMBER Commander öffnen und der Nummerierung folgen. Eine genauere Beschreibung des AMBER Commanders finden Sie in der zugehörigen Beschreibung.

1. Öffnen der Konfigurationsdatei AMBER_AMB8425_M.acs

2. Schnittstelle auswählen und konfigurieren (8n1)
 Baudrate: 9600
 Flowcontrol: none
 Parity: none
 Stopbits: One

3. Schnittstelle öffnen

4. Einstellungen ändern oder Daten auswählen

5. Ausgewählte Zeichen senden

Gesendete Zeichen erscheinen in roter Schrift, empfangene in grüner.

5. Auslieferungszustand

Das Modul arbeitet im Auslieferungszustand in der Betriebsart S2, Daten werden – bis auf das vorangestellte Längenbyte - transparent übertragen.

Kontakt

AMBER wireless GmbH
 Albin-Köbis-Straße 18
 D-51147 Köln
 Tel.: +49 (0) 2203-699195-0

E-mail: support@amber-wireless.de
 Internet: www.amber-wireless.de